


PERFUMATECH[®]

tecnologia em aromatização

MANUAL DO EQUIPAMENTO PFSLIM

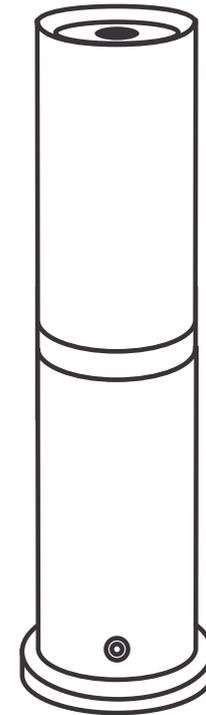


PFSLIM


Modelo	PFSLIM
Peso	900g
Dimensões	10,9cm x 28cm
Voltagem	Bivolt (DC12V)
Consumo	3W
Área de Cobertura	80m ² *

*considerando altura de pé direito padrão


COMPONENTES

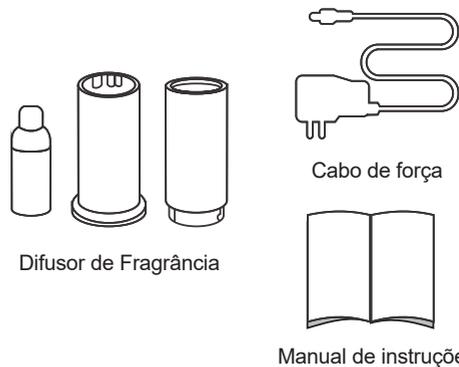

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

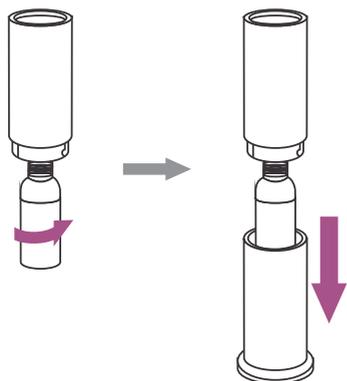


1. Coloque a fragrância e rosqueie o frasco no sentido anti-horário.
2. Após instalar o frasco da fragrância, alinhe a parte superior com a base, encaixe-o e rosqueie no sentido horário.

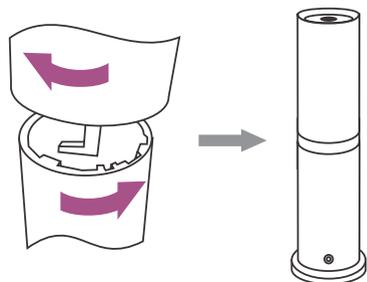

3. Gire a parte superior na parte inferior. Após conectado, o equipamento estará pronto para ser utilizado.
4. Conecte o plug do cabo de energia no conector localizado na parte inferior do equipamento, em seguida conecte a fonte na tomada.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

1. Desrosqueie a parte inferior e solte o frasco.
2. Pegue um recipiente qual consiga deixar o frasco totalmente imerso em álcool 70% líquido não aromatizado. Deixe de molho de 5 a 10 minutos.
3. Deixe o frasco secar e somente após seco colocar novamente a fragrância na máquina com cuidado.
4. Após a limpeza, desligue o equipamento.

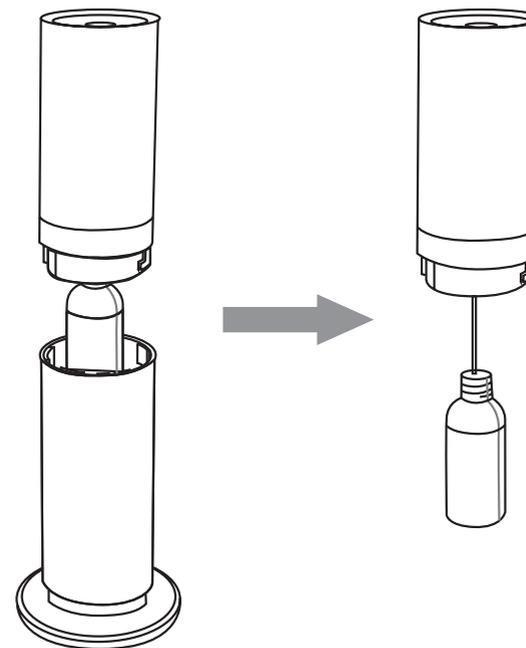

CONTATO PERFUMATECH

perfumatech.com

comercial@perfumatech.com

11 97277-3622


@perfumatech

CUIDADOS BÁSICOS

Problema	Causa	Solução
Vazamento	Frasco mal rosqueado Anel de vedação deteriorado	Retire o frasco e verifique se o anel de vedação não está danificado. Caso contrário, contate a Perfumatech.
Sem névoa ou névoa fraca	Válvula entupida Falta de fragrância	Verifique se o frasco está vazio. Se estiver, coloque fragrância e teste. Se mesmo assim a névoa não estiver saindo ou estiver fraca, coloque álcool no recipiente e com o equipamento ligado tampe com o dedo o orifício por onde sai a fragrância, segura por 3 segundos e solte. Repita o procedimento algumas vezes até que a névoa volte ao normal. Após normalizada deixe funcionando por 30 minutos apenas com álcool. Caso não resolva, contate a Perfumatech.
Não liga	Falta de energia, fechamento do equipamento	Verifique o plug ou se o equipamento está desligado da tomada. Certifique-se de que o equipamento esteja bem encaixado, pois existem conectores que são condutores de energia.
Ruídos	Bomba solta ou danificada	Contate a Perfumatech. Contate o revendedor.

NUNCA DEITE OU INCLINE O SEU PFSLIM

Nunca deite o equipamento quando estiver com fragrância. Poderá ocorrer vazamento danificando seriamente seus componentes, perdendo assim a garantia.

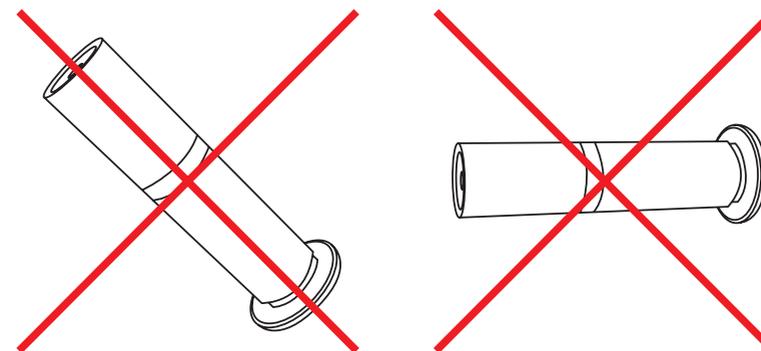

PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Diagram illustrating the equipment programming interface:

Plug de Força

Enter/Confirme

Ajustes de tempo

Diminuir

Aumentar

Mo Tu We Th Fr Sa Su

08:30

00:30

Indicador de funcionamento

Caso não haja operação por volta de 25 segundos as luzes se apagam e o visor trava.

Pressionando o botão **SET** por 3 segundos o visor se destrava automaticamente.

AJUSTE DE HORA E DIA

1. Para entrar no modo de configuração, pressione a tecla **SET** por 3 segundos até ouvir um beep.
2. Pressione a tecla **ENT**, a figura das horas piscará. Pressione as teclas **▼** e **▲** para ajustar a hora e, em seguida, a tecla **ENT** para confirmar o ajuste. Agora, a figura dos minutos piscará. Pressione as teclas **▼** e **▲** para ajustá-los e a tecla **ENT** para confirmar.
3. O dia da semana "Su" (domingo) piscará. Pressione as teclas **▼** e **▲** e coloque o dia da semana atual. Pressione a tecla **ENT** para confirmar.

Mo ... Segunda We ... Quarta Fr Sexta Su Domingo
Tu Terça Th Quinta Sa Sábado

INTENSIDADE DA NÉVOA



Durante o período de trabalho, podemos pressionar as teclas **▼** e **▲** para verificar intensidade da fragrância, pressione a tecla **▲** para aumentar a intensidade ou pressione **▼** para diminuir a intensidade e pressione **ENT** para salvar e sair.

Classe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nível médio de atomização (ml/h)	0,25	0,34	0,39	0,43	0,47	0,52	0,60	0,65	0,75	0,85

RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Pressione o botão **ENT** por aproximadamente 3 segundos até ouvir um beep longo. As configurações serão restauradas.

Horário local: domingo 12:00

Dias da semana: domingo a sábado

Período de trabalho: 00:00 as 23:59

Intervalo de trabalho: spray 30s, pausa 30s

PROGRAMAR HORA DE INÍCIO

1. Para entrar no modo de configuração, pressione a tecla **SET** por 3 segundos até ouvir um beep.
2. No estado de desbloqueio do programa de configuração, pressione a tecla **SET**, o display mostrará . Esta é a primeira das 5 diferentes configurações de dia e horário de funcionamento automático do PFSLIM.
3. Pressione a tecla **SET** para entrar na configuração do programa 1, o display LCD mostrará o horário de início do programa .
4. Pressione a tecla **ENT**, a figura de horas piscará, pressione as teclas **▼** e **▲** para ajustar as horas de início do programa 1, pressione a tecla **ENT** para confirmar.
5. A figura de minutos piscará, pressione as teclas **▼** e **▲** para ajustar os minutos e pressione a tecla **ENT**.
6. Na sequência, os dias da semana piscarão. Para selecionar um dia da semana onde o PFSLIM irá operar, pressione a tecla **▲**. Para dias inoperantes, pressione a tecla **▼**. Pressione a tecla **ENT** para confirmar.
7. Para definir a hora de término, pressione a tecla **SET**, o display LCD mostrará . Repita os passos 4, 5 e 6.
8. Pressione a tecla **SET**, o display mostrará indicando que irá pulverizar por 30 segundos, pressione as teclas **▼** e **▲** para alterar o tempo desejado e pressione a tecla **SET** para confirmar.
9. Na sequência o display LCD mostrará indicando o tempo de pausa da pulverização, pressione as teclas **▼** e **▲** para alterar o tempo desejado e pressione a tecla **SET** para finalizar.
10. Pressione **SET** para entrar na configuração do programa 2. Caso quiser configurar outros períodos de funcionamento, repita os passos 3 a 9. Quando estiver satisfeito com a programação, pressione **SET** até voltar a tela inicial.

Observações:

- Ao definir o período de trabalho, o tempo de interrupção de trabalho não pode ser definido antes do horário de trabalho inicial.
- Se o período de trabalho precisar ultrapassar o ponto '0' (meia-noite), será necessário definir dois períodos de trabalho separadamente.