

DOBRA

PFSTERILIZE

COMPONENTES

Produto: PFSTERILIZE
Dimensões: Ø56*90mm
Capacidade do frasco: 80ml
Peso Líquido: 195g
Voltagem: DC 5v
Potência: 2.5w
Tempo de carga: 3h



MODO DE USO

1. Para uma névoa de 10 segundos de duração, aproximar a palma da mão ao sensor a uma distância de aproximadamente 10cm.
2. Para umedecer rapidamente a palma da mão, mantenha a distância mínima de 5cm de altura do sensor para evitar maior volatilização do álcool e que o mesmo respingue.
3. A carga completa da bateria permite o uso por cerca de 300 vezes, baseada em névoa de 10 segundos de duração ou 24h em modo de espera.


INDICADORES

INDICADOR	LIGAR	DESLIGAR
Recarregando a bateria	Luz acesa	Piscando a cada 2 segundos
Recarga completa	—	Luz apagará

SUGESTÕES DE LOCAIS PARA USO:

Pequenos espaços, lavabos, escritórios.

COMO INSTALAR

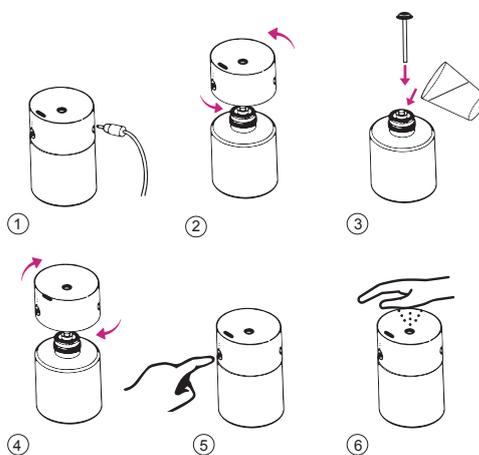

INSTRUÇÕES

1. Carregar seu PFSTERILIZE pelo período de 3 horas.
2. Após a carga estar completa, desrosquear o frasco.
3. Colocar o álcool líquido 70% no frasco e instalar a haste de algodão através do tampão interno.
4. Rosquear o frasco na parte superior difusora, sem tombar ou inclinar. Não apertar em demasia.
5. Para ligar o equipamento, pressionar o botão do interruptor por cerca de 2 segundos.
6. Para obter a névoa, posicionar a mão sobre o sensor na parte superior do seu PFSTERILIZE.

⚠ CUIDADOS IMPORTANTES

1. Para uma névoa de 10 segundos de duração, aproximar a palma da mão ao sensor a uma distância de aproximadamente 10cm.
2. Para umedecer rapidamente a palma da mão, mantenha a distância mínima de 5cm de altura do sensor para evitar maior volatilização do álcool e que o mesmo respingue.
3. A carga completa da bateria permite o uso por cerca de 300 vezes, baseada em névoa de 10 segundos de duração ou 24h em modo de espera.



1. Manter sempre o PFSTERILIZE na vertical. Incliná-lo, tombar ou colocá-lo na horizontal causará vazamento e danos ao seu equipamento.
2. Nunca tentar abrir o compartimento difusor e seguir SEMPRE todas as instruções do manual. Em caso de manutenção entre em contato com a Perfumatech.
3. Utilizar somente álcool líquido 70% ou superior.
4. Evitar o uso do PFSTERILIZE quando o frasco estiver vazio.

ATENÇÃO: Utilizar SOMENTE álcool líquido 70%, outros produtos podem causar danos ao equipamento e ao corpo humano.

CANAIS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

✉ contato@perfumatech.com

☎ 19 3326-1645

📞 11 97277-3622


perfumatech.com

PERFUMATECH[®]
tecnologia em aromatização

PERFUMATECH[®]

tecnologia em aromatização

MANUAL DO EQUIPAMENTO PFSTERILIZE

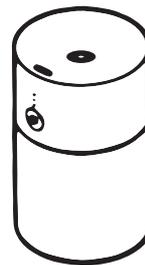

Super silencioso



Portátil



Névoa por sensor infravermelho



Desinfecção das mãos